


V3.9.0

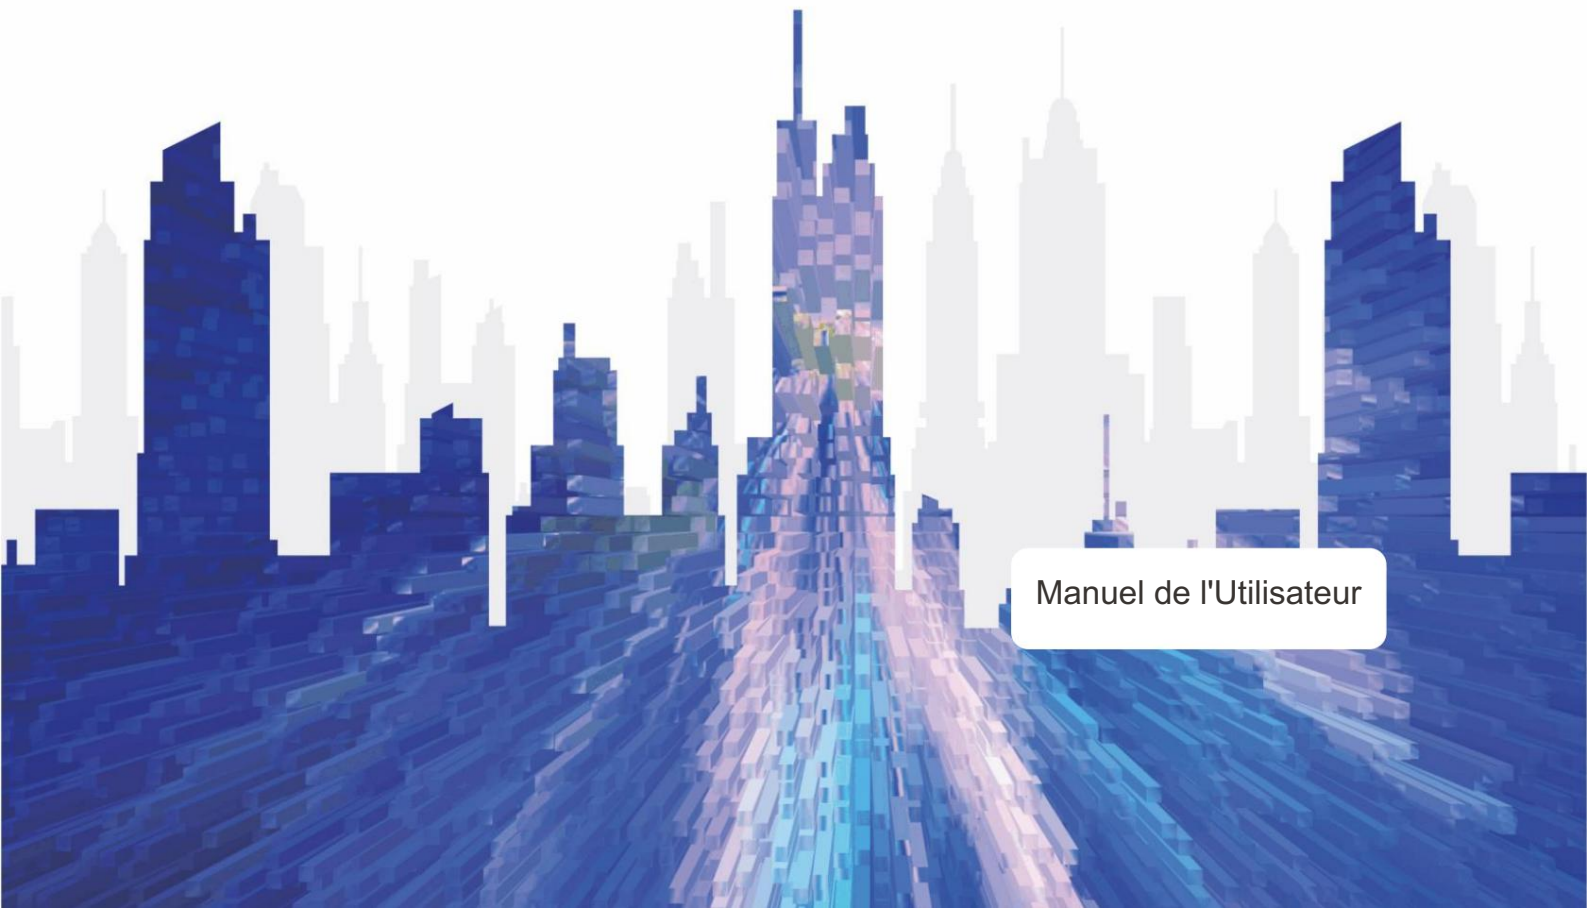

Manuel de l'Utilisateur

Contenu

Contenu..... je

1. Introduction.....1

 1.1 Aperçu 1

 1.2 Fabricants et modèles d'écrans LCD pris en charge 1

2 Mise en place.....2

3 Affectation des bornes3

4 Contrôle du nuage5

XI'AN NOVASTAR TECH CO., LTD.

1 Présentation

1.1 Aperçu

Le lecteur LCD est une application de NovaStar. Il peut être installé sur les appareils Android en tant que lecteur de terminal.

Ce lecteur LCD peut fonctionner avec VNNOX Standard/AD via Internet. Les utilisateurs peuvent lier le lecteur LCD à VNNOX pour gérer à distance le contenu et contrôler les terminaux. Le lecteur LCD télécharge une solution dans le chemin spécifié et lit la solution selon le plan de lecture.

Ce document présente aux débutants comment gérer à distance le contenu et contrôler les terminaux après l'installation du lecteur LCD sur les écrans LCD.

1.2 Fabricants et modèles d'écrans LCD pris en charge

Les modèles LCD pris en charge par le lecteur LCD sont indiqués dans le [Tableau 1-1](#).

Tableau 1-1 Fabricants et modèles d'écrans LCD

Fabricant	Modèle	Écréter
SIGNALISATION	5180	RK3288
	5186	RK3288
	5190	RK3399

XI'AN NOVASTAR TECH CO., LTD.

2 Mise en place

Préparation

Allez sur <https://www.vnnox.com/syndownload> pour télécharger le programme d'installation du lecteur LCD.


Installation

Si le programme d'installation est téléchargé sur l'écran LCD, terminez l'installation en suivant les étapes de la configuration sorcier.

Si le programme d'installation est téléchargé sur le PC, installez le lecteur LCD pour l'écran LCD en utilisant l'une des méthodes suivantes deux méthodes.

- Copiez le programme d'installation sur l'écran LCD à l'aide d'une clé USB. Choisissez Explorateur de fichiers > Clé USB, cliquez sur le programme d'installation et suivez les étapes de l'assistant de configuration pour terminer l'installation.
- Sur le PC, installez le lecteur LCD pour l'écran LCD à distance à l'aide de l'outil LCDAssistant.
 1. Ouvrez LCDAssistant, entrez l'adresse IP de la machine publicitaire et cliquez sur Installer l'APK pour terminer l'installation.
 2. Entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe d'authentification obtenus dans [Afficher les informations d'authentification](#) pour lier le lecteur LCD à VNNOX Standard/AD.

Figure 2-1 AssistantLCD

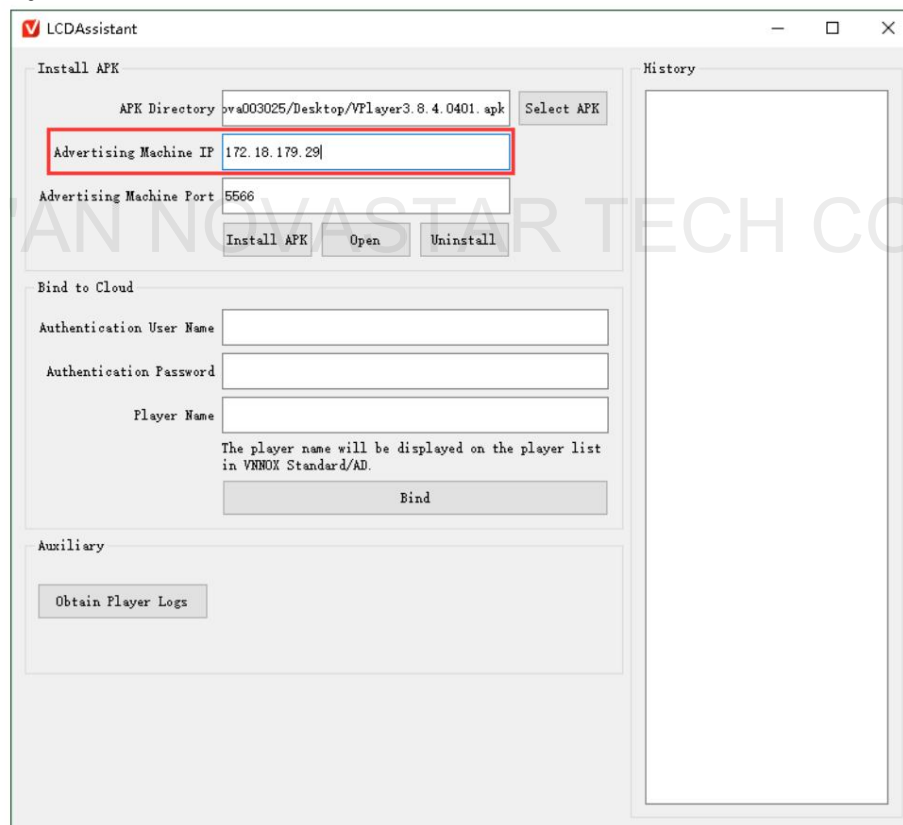

Liaison à 3 bornes

La liaison du lecteur LCD à VNNOX Standard/AD leur permet de travailler ensemble et de communiquer.

Afficher les informations d'authentification

Étape 1 Visitez www.en.vnnox.com et cliquez sur Se connecter en haut à droite de la page qui s'affiche.


Étape 2 Sélectionnez un nœud de serveur et cliquez sur OK.

Étape 3 Saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, puis cliquez sur Connexion.

Étape 4 Sur la page d'accueil de la plateforme cloud, choisissez  > Authentification du joueur.

Étape 5 Dans la zone VNNOX Standard/AD Authentication Information, affichez l'adresse du serveur, le nom d'utilisateur d'authentification et le mot de passe.

Figure 3-1 Informations d'authentification VNNOX Standard/AD

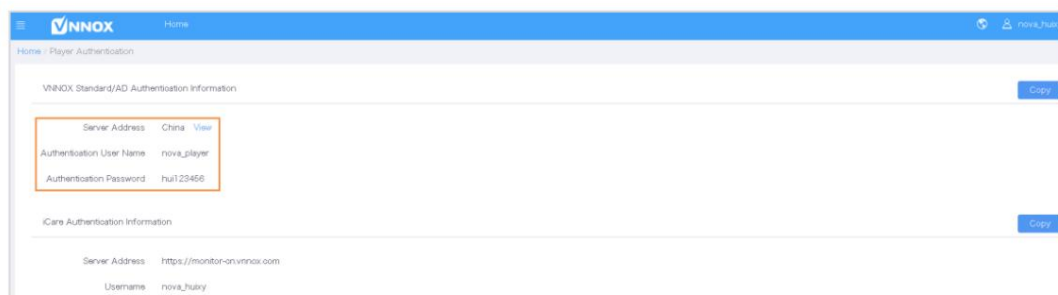

Liaison du lecteur LCD à la norme VNNOX/AD

Remarques:

Assurez-vous que l'écran LCD est connecté à Internet.

Ignorez cette section si la liaison du lecteur est effectuée à l'aide de l'outil LCDAssistant.

Étape 1 Sur l'écran LCD, ouvrez le lecteur LCD, comme illustré à la [Figure 3-2](#).

Si le lecteur LCD est installé pour la première fois, la page de liaison du lecteur s'affiche automatiquement après l'installation.

Figure 3-2 Page de liaison du lecteur



Étape 2 Sélectionnez un nœud de serveur.

Étape 3 Saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe d'authentification.

Les informations d'authentification doivent être cohérentes avec les informations dans [Afficher les informations d'authentification](#).


Étape 4 Entrez un nom de joueur.

Étape 5 Cliquez sur OK.

Une fois que le joueur est lié avec succès, le joueur peut être trouvé sur la liste des joueurs dans VVNOX Standard.

XIAN NOVASTAR TECH CO., LTD.

Figure 3-3 Page de lecture

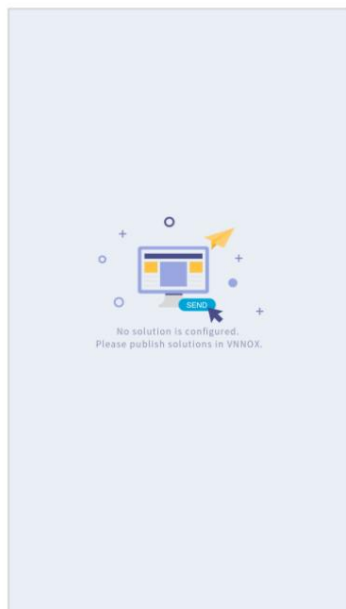

4 Contrôle du nuage

Applications

La liaison du lecteur LCD à VNNOX Standard/AD peut activer la gestion de contenu à distance et le contrôle du terminal à distance via VNNOX Standard/AD, comme indiqué dans le [Tableau 4-1](#).

Tableau 4-1 Télécommande

Télécommande	Fonction	La description
Publication de solutions	Une fois qu'une solution est publiée à distance, le lecteur LCD télécharge la solution, puis lit la solution selon le plan de lecture. Remarque : Seules les images et les vidéos sont prises en charge.	Pour plus de détails, voir : Sections pertinentes du manuel de l'utilisateur standard VNNOX One Stop Cloud Platform VNNOX. Sections pertinentes du manuel de l'utilisateur VNNOX One Stop Cloud Platform VNNOX AD.
Mise à niveau du joueur	Mettez à niveau à distance le lecteur LCD vers la dernière version.	
Contrôle du volume	Réglez le volume.	
Capture d'écran	Obtenez la capture d'écran de la lecture en cours.	
Nettoyage des médias	Nettoyez les ressources multimédias inactives.	
Redémarrage du joueur	Redémarrez immédiatement le lecteur LCD.	
Lire les journaux	Afficher les journaux de jeu des joueurs.	

Procédure d'exploitation Connectez-vous à

VNNOX

La norme VNNOX est utilisée comme exemple.

Étape 1 Visitez www.en.vnnox.com et cliquez sur Se connecter en haut à droite de la page qui s'affiche.

Étape 2 Sélectionnez un nœud de serveur et cliquez sur OK.

Étape 3 Saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, puis cliquez sur Se connecter pour accéder à la page d'accueil de la plateforme cloud.

Étape 4 Cliquez n'importe où dans la section VNNOX Standard pour accéder à la page d'accueil de VNNOX Standard.

Si vous accédez au système pour la première fois, une invite apparaîtra, vous rappelant de définir un système par défaut. Une fois le système par défaut défini sur VNNOX Standard, vous accéderez directement à VNNOX Standard après avoir cliqué sur Connexion la prochaine fois.

Publier des solutions

Étape 5 Dans la barre de menus, choisissez Solutions.


Étape 6 Dans la liste des solutions, cliquez sur  de la solution cible.

Étape 7 Sélectionnez le joueur lié dans [Terminal Binding](#).

Étape 8 Cliquez sur OK.

Le lecteur LCD télécharge la solution dans le chemin spécifié et lit la solution selon le plan de lecture. Comme le montre la [Figure 4-1](#), le lecteur LCD télécharge la solution.

Figure 4-1 Téléchargement de la solution

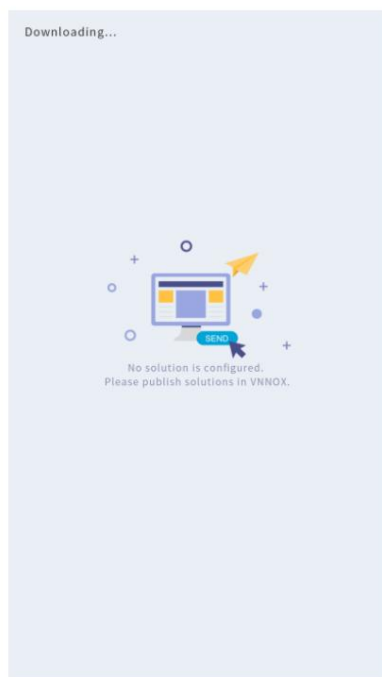

Bornes de contrôle

Étape 9 Dans la barre de menus, choisissez Contrôle du lecteur.

Étape 10 Cliquez sur une icône de fonction pour accéder à la page de fonction correspondante.

Seuls le contrôle du volume, la surveillance, la gestion de la lecture et le redémarrage du lecteur sont pris en charge.

Étape 11 Sélectionnez le joueur cible en ligne sur la gauche.

Étape 12 Effectuez les opérations correspondantes selon les besoins.

Copyright © 2021 Xi'an NovaStar Tech Co., Ltd. All Rights Reserved.

No part of this document may be copied, reproduced, extracted or transmitted in any form or by any means without the prior written consent of Xi'an NovaStar Tech Co., Ltd.

Trademark

 is a trademark of Xi'an NovaStar Tech Co., Ltd.

Statement

Thank you for choosing NovaStar's product. This document is intended to help you understand and use the product. For accuracy and reliability, NovaStar may make improvements and/or changes to this document at any time and without notice. If you experience any problems in use or have any suggestions, please contact us via the contact information given in this document. We will do our best to solve any issues, as well as evaluate and implement any suggestions.

XI'AN NOVASTAR TECH CO., LTD.

| [Official website](http://www.novastar.tech)
| www.novastar.tech

| [Technical support](mailto:support@novastar.tech)
| support@novastar.tech