


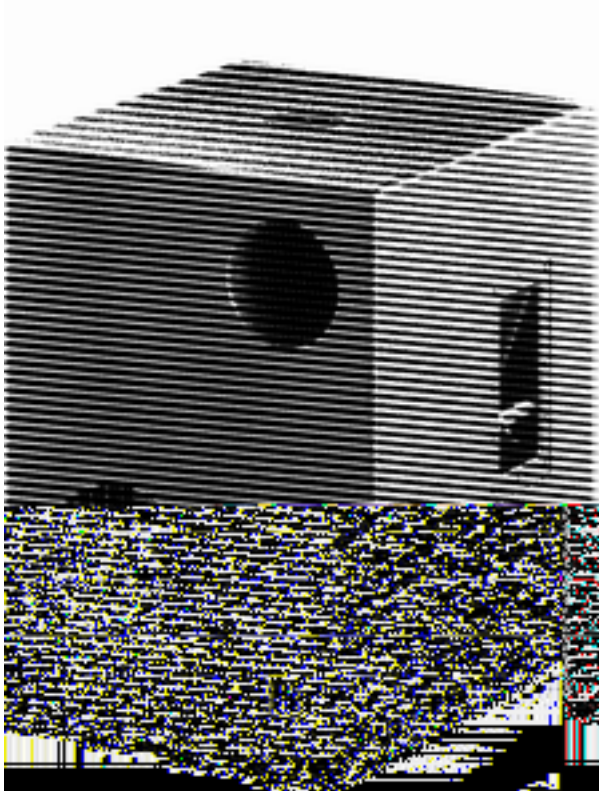

the
box

18

subw fe. act.f

Mus. aus mann e. .

. eppen d . f M

961 8 Bu. geb. ac

A
llemagne

I p ne: +49 (0)19546 922 -01

C u .el: .nf @t mann.de

nte.net: www.t mann.de

12.12.2011

Table des matières

1	Remarques générales.....	4
2	Consignes de sécurité.....	7
3	Éléments de commande.....	12
4	Installation.....	15
	4.1 Branchement des connecteurs.....	17
5	Données techniques.....	19
6	Nettoyage et entretien.....	21
7	Protection de l'environnement.....	22

1 Remarques générales

La présente notice d'utilisation contient des remarques importantes pour l'utilisateur en toute sécurité de cet appareil. Lisez et respectez les consignes de sécurité et les instructions futures. Consultez cette notice en vue d'une utilisation ultérieure. Évaluez ce que tous les utilisateurs de l'appareil puissent la consulter. En cas de vente de l'appareil, vous devez impérativement remettre la présente notice à l'acheteur.

Nous vous remercions de nous avoir fait connaître toutes les informations sur nos produits. Nous vous remercions de nous avoir fait connaître.

Symboles et mots-indicateurs

Cette section donne un aperçu de la signification des symboles et mots-indicateurs utilisés dans cette notice d'utilisation.

Terme générique	Signification
DANGER !	Cette association du symbole et du texte mentionne une situation dangereuse qui se produisant peut entraîner des blessures graves. Sans la mention de celle-ci ne peut être évitée.
AVERTISSEMENT !	Cette association du symbole et du texte mentionne une situation dangereuse potentielle pouvant se produire par exemple sans la mention de celle-ci ne peut être évitée.
ATTENTION !	Cette association du symbole et du texte mentionne une situation dangereuse potentielle pouvant se produire par exemple sur machines. Sans la mention de celle-ci ne peut être évitée.
REMARQUE !	Cette association du symbole et du texte mentionne une situation dangereuse potentielle pouvant se produire par exemple sur machines et sur l'environnement. Sans la mention de celle-ci ne peut être évitée.

Symbole d'avertissement	Type de danger
	Avertissement en cas de tension électrique dangereuse.
	Avertissement en cas de charge suspendue.
	Avertissement en cas d'emplacement dangereux.

2 Consignes de sécurité

Utilisation conforme

Cet appareil est conçu pour la sonorisation. Utilisez l'appareil uniquement selon l'utilisation prévue, telle que décrite dans cette notice d'utilisation. Toute autre utilisation, de même qu'une utilisation sous d'autres conditions de fonctionnement, se caractérise comme non conforme et peut occasionner des dommages corporels et matériels. Aucune responsabilité ne sera assumée en cas de dommages résultant d'une utilisation non conforme.

L'appareil doit uniquement être utilisé par des personnes en pleine possession de leurs capacités physiques, sensuelles et mentales et disposant des connaissances et de l'expérience requises. Toutes les autres personnes sont uniquement autorisées à utiliser l'appareil sous la surveillance ou la direction d'une personne compétente de leur société.



DANGER !

Dangers pour les enfants

Assurez-vous d'une élimination correcte des enveloppes en matière plastique et des emballages. Ils ne doivent pas se trouver à portée de bras de jeunes enfants. Rangez-les soigneusement !

Assurez-vous que les enfants ne touchent pas de petites pièces de l'appareil (par exemple des boutons de commande ou des liaisons). Les enfants pourraient avaler les pièces et s'étouffer.

N' laissez jamais des enfants seuls utiliser des appareils électroniques.



DANGER !

Décharge électrique due aux tensions élevées circulant à l'intérieur de l'appareil

Les petites sous-hautes tensions sont installées à l'intérieur de l'appareil. Ne démontez jamais les caches de protection.

Les petites tensions à l'intérieur de l'appareil ne nécessitent aucun entretien de la part de l'utilisateur.



DANGER !

Décharge électrique due à un court-circuit

Utilisez toujours un câble d'alimentation électrique correctement installé et connecté avec une fiche contacts de protection. Ne modifiez ni le câble d'alimentation ni la fiche électrique. En cas de non-respect, il y a risque de décharge électrique et d'angoisse, d'incendie et de mort. En cas de doute, veuillez contacter votre électrotechnicien.



ATTENTION !

Risque de traumatismes auditifs

L'appareil peut produire un volume sonore susceptible de provoquer des troubles auditifs temporaires ou permanents. En cas d'exposition prolongée, même des niveaux d'appareillement faibles, il peut provoquer des traumatismes auditifs.

Diminuez le volume dès que vous percevez l'appareil n'acquiesce plus de votre audition. Si cela n'est pas possible, éloignez-vous de la source sonore ou utilisez une protection auditive suffisante.



REMARQUE !

Risque d'incendie

N'ouvrez jamais les fentes d'aération. Ne montez pas l'appareil près d'une source de chaleur. Éloignez l'appareil des flammes nues.



REMARQUE !

Conditions d'utilisation

L'appareil est conçu pour une utilisation en intérieur. Ne pas l'endommager, n'exposez jamais l'appareil des liquides ou l'humidité. Évitez toute exposition directe au soleil, un encaissement important ainsi que les fortes vibrations.




REMARQUE !

Alimentation électrique

Avant de raccorder l'appareil, contrôlez si la tension indiquée sur l'appareil correspond à la tension de votre réseau d'alimentation local et si la prise de courant est équipée d'un dispositif différentiel. En cas de non-conformité, l'appareil peut être endommagé et l'utilisateur risquerait d'être blessé.

Lorsqu'un avertissement indique que l'appareil ne doit pas être utilisé pendant une période prolongée, retirez-le du secteur afin de réduire le risque de dommage électrique ou d'incendie.

3 Eléments de commande

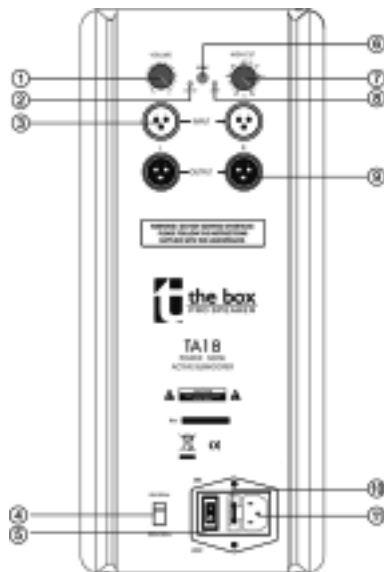

1 Volume

But : régler le volume d'entrée. Tournez le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter le volume. Tournez-le dans le sens inverse pour diminuer le volume. Réglez le volume sur le « minimum » avant de raccorder l'appareil ou de réaliser d'autres connexions. Réglez ensuite le volume souhaité.

2 ACTIVE

Cette LED indique que l'appareil est en marche.

Entrées (INPUT)

Recevez le signal d'entrée sur ces entrées symboliques Line (L & R).

4 115 V / 230 V

Commutateur de la tension lectique. Lors du branchement, veuillez au réglage correct de ce commutateur en fonction de la tension lectique disponible sur le lieu de fonctionnement. Ne percez pas la commutation que lorsque l'appareil est éteint.

5	ON / OFF L'appareil est mis en marche ou en arrêt avec ce commutateur.
6	INV Commutateur d'inversion de phase.
7	HIGH CUT Appuyez le bouton de réglage pour régler la fréquence du filtre passe-haut entre 80Hz et 250Hz.
8	LIMIT Cette LED est allumée lorsque le contrôleur de limite est activé.
9	Sorties (OUTPUT) Sorties Line L/R, accordez les enceintes actives pour les aigus et les médiums.

10 Fusible de l'alimentation

Si ce fusible venait à fondre, il faut le remplacer par un nouveau fusible de même type. / Remplacez-le auparavant l'appareil de l'alimentation électrique.

11 Raccordement de la tension d'alimentation

Vérifiez que l'interrupteur de tension (4) est en bonne position **AVANT** de raccorder l'alimentation électrique.

4 Installation

Sortez l'appareil de son emballage et vérifiez soigneusement l'absence de tout dommage avant de l'utiliser.

Etablissez les connexions tant que l'appareil n'est pas branché. Utilisez tous les connexions, utilisez des câbles de qualité qui durent et de la plus haute qualité possible.



AVERTISSEMENT !

Risque de blessure par chute d'objets

Assurez-vous que le montage s'effectue conformément aux normes et consignes en vigueur dans votre pays. Sécurisez toujours l'appareil à l'aide d'une seconde fixation, par exemple un câble de retenue ou une chaîne de sécurité.



ATTENTION !

Risque de blessures en raison du poids élevé

En raison du poids élevé de l'appareil, le transport et le montage doivent être effectués par deux personnes minimum.



REMARQUE !

Risque de dommages matériels dus aux champs magnétiques

Les haut-parleurs produisent un champ magnétique statique. Observez donc une distance suffisante par rapport aux appareils qui risquent d'être perturbés ou endommagés par un champ magnétique externe.



REMARQUE !

Utilisation de trépieds

En cas de montage de l'appareil sur un trépied, veillez à ce qu'il soit stable et que le poids de l'appareil ne dépasse pas la capacité admissible du trépied.

4.1 Brochage des connecteurs

Les fiches XLR et les câbles peuvent être branchés en symétrique ou asymétrique. Les câbles peuvent être branchés sous deux types de prises : la suite dans une vue d'ensemble.


Connexions XLR pour entrées et sorties de signaux

Les prises XLR se connectent aux signaux d'entrée, les fiches XLR aux sorties de signaux. Le schéma et le tableau montrent le branchement XLR.

Branchement symétrique :



1	te. e
2	signal positif (+), point central
3	signal négatif (-), point extérieur

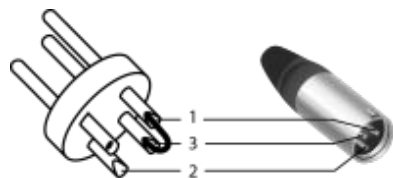

Branchements asym trique :

1	terre
2	signal
	point avec borne 1

5 Données techniques

Alimentation	115 ~/60Hz, 2 M ~/50Hz
Système	subwoofer actif
Couleur du boîtier	noir
Haut-parleurs	1 x 18" (basses)
Fréquence en fonctionnement	5 Hz - 250Hz (-3dB)
Niveau de pression sonore max. (1 m)	115 dB (en continu)
Puissance des haut-parleurs	500W
Distance	<2'
Impédance d'entrée	sym. : 20M Ω , asym. : 10M Ω
Connexions	entrées/sorties XLR
Dimensions (L x P x H)	69 x 50 x 580mm
Dimensions de l'emballage (L x P x H)	79 x 680 x 600mm

p :ls net	45 g/p.
p :ls avec emballage	50M g/p.

6 Nettoyage et entretien

Boîtier en matière synthétique

N'utilisez pas de nettoyeurs à sec. Essayez le brossage uniquement à l'aide d'un chiffon légèrement humide.

7 Protection de l'environnement

Recyclage des emballages



Pour les emballages, les matériaux collants sont retenus qui peuvent être recyclés sous conditions normales.

Assurez-vous d'une élimination correcte des enveloppes en matière plastique et des emballages.

Ne jetez pas tout simplement ces matériaux, mais faites en sorte qu'ils soient recyclés. Comptez les déchets et les symboles sur l'emballage.

Recyclage de votre ancien appareil



Ce produit est conforme aux prescriptions de la directive européenne 2002/96/CE. Il ne faut pas l'incinérer avec les déchets domestiques.

Recyclez ce produit par l'intermédiaire d'une entreprise de recyclage agréée ou les services de recyclage communaux. Respectez la réglementation en vigueur dans votre pays. En cas de doute, contactez le service de recyclage de votre commune.



